



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
OLLA MULTIFUNCIONAL
ED-4931**







ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	3
CARACTERÍSTICAS.....	3
OPERACIÓN DE LA UNIDAD.....	3
USO DE LA UNIDAD POR PRIMERA VEZ.....	3
DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES.....	4
COCCIÓN	4
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	5
ESPECIFICACIONES	6
DIAGRAMA DE CIRCUITOS	6

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA	
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p>	
	<p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de usar la unidad:

- Supervise siempre la unidad cuando esta se encuentre en funcionamiento.
- No permita que los niños operen esta unidad.
- Use solo accesorios recomendados por el fabricante, con el fin de evitar cortos circuitos o accidentes.
- Use esta unidad solo para el fin para el que fue diseñada.
- Primero apague la unidad, luego desconéctela del tomacorriente.
- No encienda la unidad cuando la olla antiadherente este vacía.
- Permita que la olla antiadherente y la tapa se enfríen por completo antes de sumergirlas en agua.
- No use la olla antiadherente o la tapa si se han roto o dañado.
- Tenga extrema precaución al transportar la unidad con líquidos en su interior.
- No toque la parte externa de la unidad mientras este funcionando, siempre use guantes.
- Prepare sus alimentos usando siempre la olla antiadherente, nunca lo haga sobre la placa del cuerpo de la unidad.

Ubicación de la unidad:

- Use esta unidad solo en interiores.
- Coloque la unidad alejada del borde de la mesa.
- Coloque la unidad sobre una superficie estable, plana y resistente al calor.
- No coloque la unidad muy cerca de cortinas, paredes, armarios u otros materiales inflamables.
- Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor o humedad.

Precaución!

- Asegúrese que el voltaje del área corresponde con el voltaje de la unidad antes de conectarla al tomacorriente.
- Para desconectar la unidad, hágalo directamente del enchufe. Nunca hale el cable de energía para desconectarla.
- No permita que el cable de energía toque partes calientes.
- No deje que el cable de la unidad quede colgando del borde de la mesa con el fin de evitar accidentes.
- No opere esta unidad si su cable de energía o cualquier otra parte se encuentra dañada.
- No intente reparar la unidad usted mismo, remita toda reparación o mantenimiento a personal de servicio técnico calificado.
- No deje la unidad conectada mientras esta no este siendo usada, antes de poner o quitar accesorios o durante su limpieza.
- No permita que se rocíe agua u otro liquido sobre la unidad ó su cable de energía.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

- Función 8 en 1: Cocción lenta, Calentar, Freír, Hervir, Freír por Inmersión, Asar a la parrilla, cocer al vapor, Saltear.
- El tiempo y la temperatura siempre pueden ser ajustados, fácil de usar.

OPERACIÓN DE LA UNIDAD

USO DE LA UNIDAD POR PRIMERA VEZ

- Remueva todas las etiquetas de la unidad
- Lave la olla antiadherente, la tapa y demás accesorios con agua tibia jabonosa y una esponja suave. Luego, seque completamente. No sumerja la unidad en agua u otro liquido!
- Una la olla antiadherente al cuerpo de la unidad. Coloque la olla antiadherente en los 4 agujeros en la placa de metal de la base del cuerpo de la unidad.

Notas:

- Puede que durante su primer uso la unidad emita un suave olor. Esto es normal, y se debe a la quema de algunos residuos de fabrica.


- Asegúrese de leer todas las indicaciones descritas en este manual de usuario antes de usar la unidad por primera vez.
- La parte externa de esta unidad puede calentarse durante su uso.
- No deje la unidad desatendida mientras esta en funcionamiento, con el fin de evitar accidentes.

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

Ajuste las perillas de control de temperatura y tiempo según su necesidad. Use la siguiente información solo para su referencia:

- Mantener Caliente (Keep Warm): 120°C – 140°C
- Hervir (Boil): 220°C – 240°C
- Saltear (Stir-Fry): 180°C – 220°C
- Calentar (Hot Pot): 120°C – 140°C
- Cocción Lenta (Slow Cook): 120°C – 140°C
- Freír (Fry): 180°C – 220°C
- Asar a la Parrilla (Grill): 220°C – 240°C
- Cocer al Vapor (Steam): 200°C – 240°C
- Freír por Inmersión (Deep Fry): 180°C – 220°C

Nota: Rango de temperatura de cocción: 80°C – 240°C.

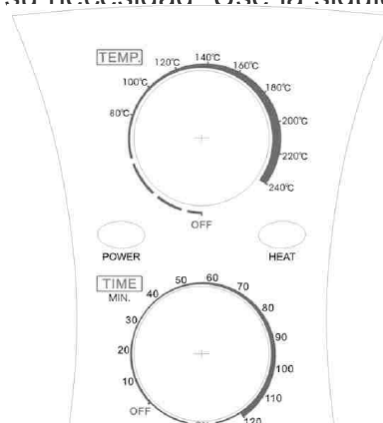

COCCIÓN

- Recuerde apagar la unidad siempre después de cada uso.

Funciones:

1. Cocción Lenta (Slow Cook)

- Agregue los alimentos en la olla antiadherente y coloque la tapa.
- Gire la perilla entre las posiciones 120-140 o ajuste la temperatura según su necesidad. El indicador se encenderá.
- Se recomienda no retirar la tapa para mantener el calor y la hidratación durante la cocción. Revise constantemente para asegurarse que hay suficiente agua cubriendo los alimentos.

2. Hervir (Boil)

- Gire la perilla entre las posiciones 220-240 o ajuste la temperatura según su necesidad. El indicador se encenderá.
- Agregue los alimentos en la olla antiadherente y coloque la tapa.
- El agua no debe superar la línea de nivel máximo (MAX).
- Cuando la cocción ha finalizado, retire los alimentos.

3. Cocer al vapor (Steam)

- Use la rejilla vaporera para cocer al vapor.
- Coloque la rejilla en la olla antiadherente.
- Agregue dos tazas de agua (Asegúrese que el nivel de agua este por debajo de la rejilla) y coloque la tapa.
- Gire la perilla entre las posiciones 200-240 o ajuste la temperatura según su necesidad. El indicador se encenderá.



- Se recomienda no retirar la tapa para mantener el calor y la hidratación durante la cocción.
 - Cuando la cocción ha finalizado, retire la rejilla con mucha precaución.
4. Saltear (Stir-Fry)
- Agregue los alimentos en la olla antiadherente.
 - Gire la perilla entre las posiciones 180-220 o ajuste la temperatura según su necesidad. El indicador se encenderá.
 - Cuando la cocción finalice, revise los alimentos y asegúrese que estén al termino deseado.
5. Freír (Fry)
- Agregue los alimentos en la olla antiadherente con un poco de aceite.
 - Gire la perilla entre las posiciones 180-220 o ajuste la temperatura según su necesidad. El indicador se encenderá.
6. Asar a la parrilla (Grill)
- Agregue una pequeña cantidad de aceite o margarina en la olla antiadherente. Luego agregue los alimentos.
 - Gire la perilla entre las posiciones 220-240 o ajuste la temperatura según su necesidad. El indicador se encenderá.
 - Cuando la cocción ha finalizado, retire los alimentos con precaución.
7. Calentar (Hot Pot)
- Agregue los alimentos en la olla antiadherente.
 - Gire la perilla entre las posiciones 120-140 o ajuste la temperatura según su necesidad. El indicador se encenderá.
8. Freír por inmersión (Deep Fry)
- Vierta aceite en la olla antiadherente hasta la línea indicadora del nivel máximo. Nunca supere la línea indicadora de nivel máximo!
 - Gire la perilla entre las posiciones 180-220 o ajuste la temperatura según su necesidad. El indicador se encenderá.
 - Coloque los alimentos en la canasta (En caso de haberla adquirido con la unidad) y coloque la canasta dentro de la olla antiadherente.
 - Cuando la cocción finalice, coloque los alimentos sobre una toalla de papel.
 - Siempre apague la unidad después de cada uso.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Nunca sumerja la unidad o su cable de energía en agua o en cualquier otro liquido. Tampoco los coloque en el lavavajillas.
- La tapa y la olla antiadherente pueden ser lavadas en el lavavajillas. Solo permita que se enfrien completamente antes de su limpieza.

Limpieza

- Desconecte el cable de energía.
- Remueva los accesorios de cocción y lávelos con agua tibia, jabón y una esponja suave.

- Remueva el aceite caliente de la olla antiadherente antes de lavarla.
- Antes de lavar la olla antiadherente, permita que se enfríe por completo. Luego, lávela con un jabón y una esponja suaves.
- La parte exterior del cuerpo de la unidad pueden ser limpiados con un paño suave ligeramente humedecido.
- No use líquidos o esponjas abrasivas para limpiar esta unidad.

Mantenimiento

- Asegúrese que la olla antiadherente esta completamente seca antes de usarla.
- No vierta agua fría en la olla antiadherente cuando esta se encuentre caliente
- No use esponjas de metal u otros materiales abrasivos, ya que esto puede dañar el acabado de la unidad.
- Use solo utensilios de madera o plásticos con esta unidad, con el fin de prevenir daños en la superficie antiadherente de la olla.
- No use utensilios metálicos con esta unidad.
- No agregue agua al aceite caliente.

ESPECIFICACIONES

Capacidad: 5 Litros

Voltaje de entrada: AC110V 60Hz

Potencia: 1300 Vatios

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

